


รูปที่ 3 แสดงโปรแกรม STAMP2SX.EXE (for DOS)

\*หมายเหตุ รายละเอียดการดาวน์โหลดโปรแกรมดูที่ไฟล์ "BASIC Stamp Windows Interface.doc"

**การใช้งาน CP-jrBS2SX**

1. ให้ต่อสายจากเครื่อง PC ทาง Serial Port ด้วยสายที่ให้ไปมายังตัวบอร์ด CP-jrBS2SX ที่ Connector 5 Pin J1 หรือที่ RJ11 ดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นการต่อสายดาวินโหลดทาง Connector 5 Pin J1
2. จ่ายไฟ 9 Vdc ให้กับบอร์ด
3. เรียกโปรแกรม "STAMPW.EXE" หรือ "STAMP2SX.EXE" ใน Disk ที่ให้ไปขึ้นที่ทำงาน โดยโปรแกรมทั้งสองมีหน้าต่างดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3
4. การทดสอบการทำงานทำได้โดยการเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างในหน้า 5 และต้องตรวจสอบตามรูปที่ 6
5. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดโปรแกรมโดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ
  - 5.1 กรณีใช้โปรแกรม STAMPW EXE ให้กด **F9** หรือเลือกที่เมนู RUN
  - 5.2 กรณีใช้โปรแกรม STAMP2SX EXE ให้กด **Alt+R**
6. เมื่อดาวน์โหลดแล้วโปรแกรมจะรันอัตโนมัติ โดยจะเห็น LED ติดและดับสลับกันไป (ถ้าเขียนไม่ผิด)

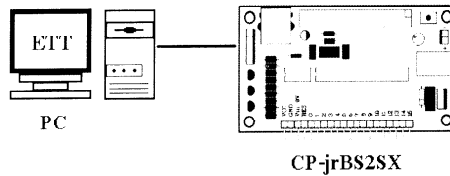

รูปที่ 4 แสดงการต่อสายดาวินโหลด